LifeSize® UVC Platform™

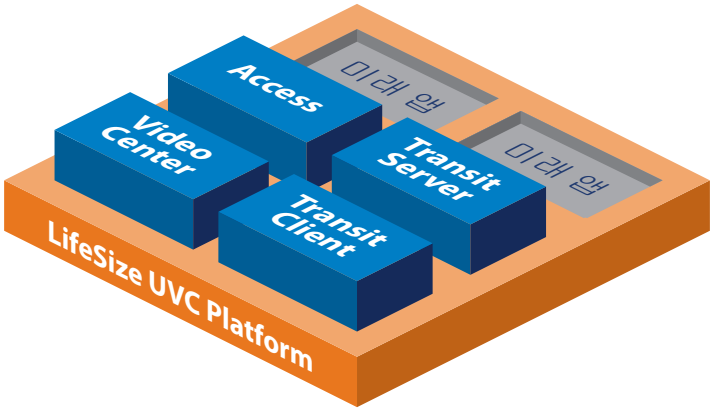

가상화. 통합. 탁월한 제어와 유연성을 위한 비디오 인프라.

LifeSize UVC Platform은 조직에서 화상 회의 인프라를 구매하고 배포하는 방법을 획기적으로 바꾸어 줍니다.

LifeSize UVC Platform은 통합되고 가상화된 소프트웨어 플랫폼으로서 여러 제품을 통합하여 하나의 공통 인터페이스로 즉시 사용할 수 있도록 합니다. 탁월한 제어와 유연성을 필요로 하는 사용자를 위해 UVC는 앞선 기술로서, 비디오 인프라를 모든 IT 환경에 맞게 관리하고 배포하는 보다 효율적인 방법을 제공합니다.

UVC 애플리케이션

LifeSize UVC Platform을 활용하면 하나의 용도를 가진 하드웨어 장치를 일일이 구입하고 배송받아서 설치하고 구현할 필요가 없습니다. 모든 UVC 애플리케이션은 통합되어 있으며 LifeSize UVC Platform에서 즉시 사용할 수 있습니다. 하나만 선택할 수도 있고 모두 선택할 수도 있습니다.

UVC Platform은 다음 UVC 애플리케이션을 포함합니다.

- LifeSize® UVC Video Center™—스트리밍 및 기록
- LifeSize® UVC Transit™ Server—방화벽/NAT 트래버설 서버
- LifeSize® UVC Transit™ Client—방화벽/NAT 트래버설 프록시
- LifeSize® UVC Access™—IP 경로 지정 및 통화 제어(게이트키퍼)
- 추가 애플리케이션 제공 예정

기능이 탁월한 HD 비디오 인프라...

고정된 용량의 비디오 인프라 제품과 달리, UVC 애플리케이션은 사용자 지정 및 제어 기능이 강화되어 있고 유연성이 탁월하여 화상 회의 업계에서 볼 수 없었던 환경을 제공합니다.

▶ **배포 모델 선택**
- LifeSize UVC 가상 시스템 소프트웨어(사용자의 고유한 서버에서 실행)
- LifeSize UVC 1100 하드웨어 기기(UVC Platform 사전 설치)

▶ **용량 선택**
- 기초 레벨 가격으로 SMB에서 대규모 기업까지 필요한 조건 충족
- 필요성이 증가함에 따라 용량을 확대하는 유연한 라이센스
- 필요한 만큼만 구매하고 초과 지출 방지
- 수십 명에서 수천 명의 사용자까지 확장 가능

▶ **기능 버전 선택**
- 표준 버전
- 엔터프라이즈 버전: 다양한 기능으로 최대 성능 발휘*

주요 이점

» **통합된 플랫폼**—시간, 리소스, 공간, 에너지 그리고 비용의 효율성

» **가상화된 소프트웨어 또는 하드웨어 기기**—모든 IT 환경에 맞는 유연한 배포

» **하나의 UI, 하나의 로그인 계정**—사용자 환경과 관리 간소화(한 번 구성으로 애플리케이션 전체에 이점 제공)

» **무료 평가판**—구매 전에 모든 UVC 애플리케이션 이용 가능

» **유연한 라이센스**—필요한 만큼만 구매하고 향후 필요에 따라 확장

» **표준 또는 엔터프라이즈 기능**—현재 필요한 기능에만 비용 지불

» **표준 기반 및 호환성**—투자 보호 그리고 기존 비디오 단말 및 인프라와 간편한 통합

구매하기 전에 이용해 보세요.

기능이 풍부한 무료 평가판으로 LifeSize UVC 애플리케이션을 지금 간편하게 평가해 볼 수 있습니다. 평가판은 LifeSize UVC Platform에서 활성화할 수 있으며 LifeSize 웹 사이트에서 무료 가상 시스템 소프트웨어를 다운로드할 수도 있고 LifeSize UVC 1100 하드웨어 애플리케이션을 구매할 때 얻을 수도 있습니다.

새로운 UVC Platform을 통해 LifeSize는 한두 제품이 아니라 새로운 혁신적인 기능이 적용되는 전체 플랫폼에 걸쳐 전혀 다른 차원의 비디오 인프라를 갖추게 했습니다.

* 엔터프라이즈 버전은 곧 출시될 다른 제품에 배포하여 LifeSize UVC Video Center용으로 현재 사용할 수 있습니다. 업데이트는 LifeSize 웹 사이트에서 확인하십시오.

제품 사양

LifeSize® UVC Platform™

배포 옵션
LifeSize UVC Platform 가상 시스템 소프트웨어(무료 다운로드)
랙 탑재 가능 LifeSize® UVC 1100™ 하드웨어 기기(유료)
가상 시스템 및 하드웨어 기기에서 유사한 배포 환경



UVC 가상 시스템 소프트웨어 UVC 하드웨어 기기

LifeSize UVC 가상 시스템 소프트웨어
VMware ESXi 4.0 이상에서 지원됨
vCPU: 4, vRAM: 6GB, 디스크 공간: 100GB
네트워크 인터페이스: 10/100/1000 이더넷 어댑터
보안이 강화된 Linux OS
관리자별 구성 가능

LifeSize UVC 1100 하드웨어 구성
랙 탑재 가능(1U)
크기: 17.2"W x 1.7"H x 19.8"D
이중 GigE 네트워크 어댑터, 2 X RJ-45
중복 하드 드라이브, MD RAID 10
전원: AC 전압: 100–240V, 50–60Hz, 5A(최대)

저장소(UVC 1100 하드웨어 기기)
HD 비디오용 대용량 내부 저장소(1TB 온보드)
Linux MD RAID 10 지원; 디스크 오류로 인한 고장에 구애받지 않음
768kbps에서 최대 2,600시간의 HD 비디오 저장(UVC Video Center)

LifeSize UVC 1100 환경 데이터
작동 온도: 10°C(50°F) ~ 35°C(95°F)
작동 습도: 20% ~ 95%, 비응축
보관 온도: –40°C(–40°F) ~ 70°C(158°F)
보관 습도: 5% ~ 95%, 비응축
무게: 17.2kg(38lbs)
지속 하중 = 249와트(850BTU/시간)
유휴 = 135와트(461BTU/시간)

기능 옵션
표준 버전(기초 레벨 기능)
엔터프라이즈 버전(고급 기능)*

용량 제한**
UVC 용량 제한은 아래 차트 참조

통합 솔루션
하나의 하드웨어 기기 또는 가상 시스템에 여러 UVC 애플리케이션을 배포할 수 있음
UVC Transit Server 및 UVC Transit Client를 별도의 인스턴스에 설치해야 함
집중적으로 사용하는 경우 최고의 성능을 위해서는 UVC Video Center에 자체 인스턴스가 있어야 함
LifeSize UVC Platform의 모든 LifeSize UVC 제품 이용 가능

인증 및 승인
회사의 활성 디렉토리/LDAP 통합 지원
로컬 사용자 관리

통합된 웹 인터페이스
모든 UVC 애플리케이션에 대한 통합된 웹 UI
단일 인스턴스에서 여러 애플리케이션 구성
다국어 웹 사용자 인터페이스—10개 언어 지원

시스템 관리
펌웨어 업데이트 도구
REST API에서 타사 통합 지원(UVC Video Center)
웹 인터페이스에서 UVC 애플리케이션 시작 또는 중지
모든 기기에 대한 네트워크 구성 관리
웹 인터페이스로 CPU, 로컬 디스크 및 NAS 가용성과 사용 등 중요한 시스템 매개변수 모니터링

통합된 라이센스
제품 활성화에 대한 웹 기반 라이센스 관리
온라인 및 오프라인 모드의 라이센스 활성화 지원
기존 제품에 용량 추가
표준에서 엔터프라이즈 버전까지 업그레이드 허용

보안
HTTPS 기반 웹 액세스
진단을 위한 SSH 액세스
고정 NAT 배포 지원
유지 관리 작업을 위해 서비스를 잠그는 기능
DMZ 또는 개인 LAN 배포 지원

호환성
주요 웹 브라우저 지원(LifeSize 웹 사이트의 릴리스 노트 참조)

UVC 애플리케이션 (가상 시스템 또는 하드웨어)	구매한 모드에 대한 용량 제한	평가판 모드에 대한 용량 제한
LifeSize UVC Video Center	**20개의 HD 기록 1,000개의 HD 라이브 웹 스트림 350개의 주문형 HD 웹 스트림 4개의 동시 HD 트랜스코딩/SIP 다이얼 아웃 기록**	**5개의 HD 기록 250개의 HD 라이브 웹 스트림 250개의 주문형 HD 웹 스트림 4개의 동시 HD 트랜스코딩/SIP 다이얼 아웃 기록 엔터프라이즈 버전 기능**
LifeSize UVC Transit Server	**50개의 풀 HD 트래버설**	**5개의 풀 HD 트래버설**
LifeSize UVC Transit Client	**50개의 풀 HD 트래버설**	**5개의 풀 HD 트래버설**
LifeSize UVC Access	**1,000개의 게이트키퍼 등록 100개의 경로 지정 게이트키퍼 통화**	**100개의 게이트키퍼 등록 100개의 경로 지정 게이트키퍼 통화**

참고: UVC Transit Server 및 UVC Transit Client를 동일 인스턴스에 배포할 수 없습니다. UVC Access 또는 타사 게이트키퍼가 있어야 H.460 방화벽/NAT 트래버설을 지원할 수 있습니다.

vmware PARTNER TECHNOLOGY ALLIANCE

* 엔터프라이즈 버전은 곧 출시될 다른 제품에 배포하여 LifeSize UVC Video Center용으로 현재 사용할 수 있습니다. 업데이트는 LifeSize 웹 사이트에서 확인하십시오.
**용량 세부 정보에 관해서는 LifeSize 웹 사이트의 지원 페이지에 있는 UVC Platform 배포 안내서를 참조하십시오.

LifeSize® A division of Logitech

미주:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

전화 +1 512 347 9300
수신자 부담 +1 877 543 3749
www.lifesize.com

유럽/중동/아프리카:
LifeSize 지역 사무소
49 89 20 70 76 0(독일)
유럽 수신자 부담 00 8000 999 09 799

아시아 태평양:
LifeSize 지역 사무소
+65 6303 8370(싱가포르)

© 2012 Logitech. All rights reserved. 이 문서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
LifeSize는 Logitech의 등록 상표 또는 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

DS-UVCPLATFORM-A4-0212