



LifeSize Express

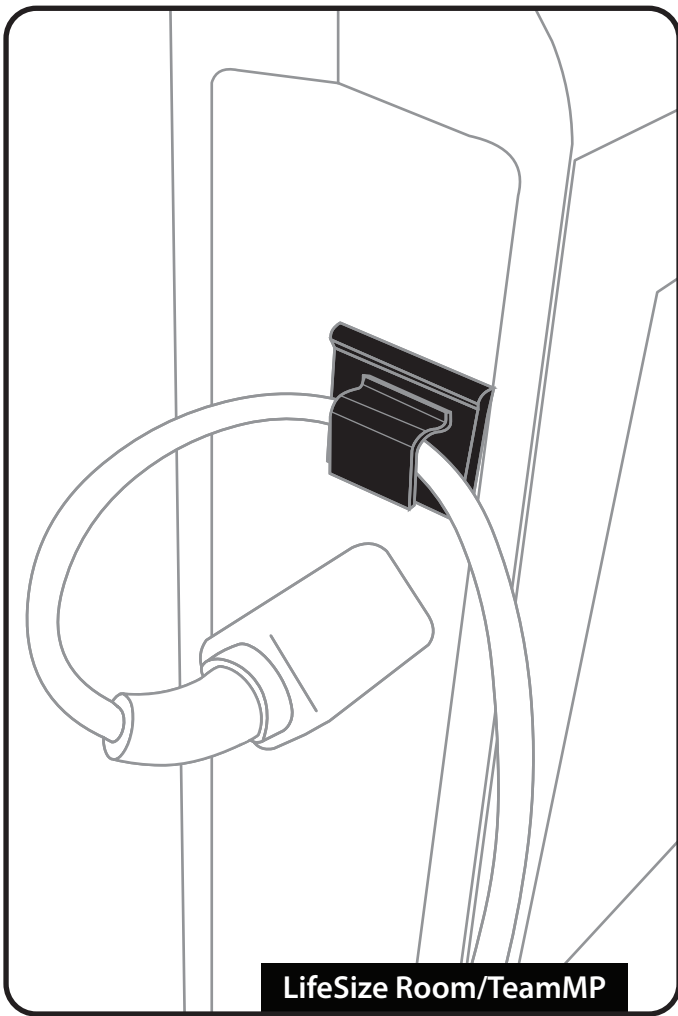

LifeSize Room/TeamMP

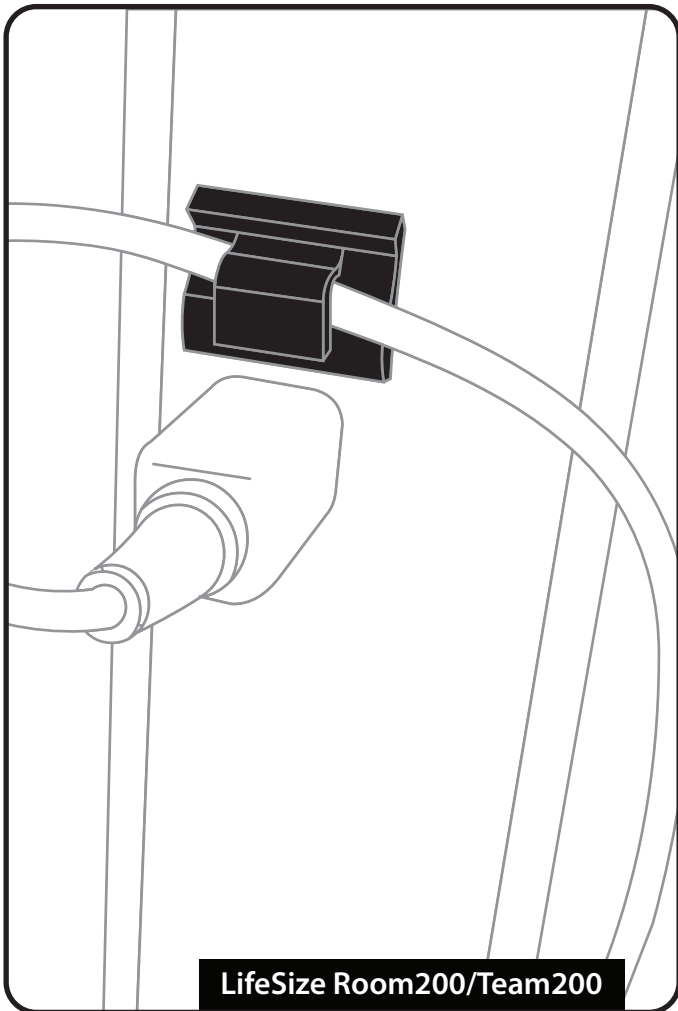

LifeSize Room200/Team200

**LifeSize MicPod ケーブル用の緊張緩和クリップの使用**

コードが引っ張られたり、コードに引っかかったりする可能性がある場所に LifeSize MicPod が設置されている場合はプラグが抜けたり、プラグや LifeSize ビデオ通信システムのコーデックに損傷を与えたりする可能性を軽減するため、緊張緩和クリップ (LifeSize MicPod に付属) を使用することをお勧めします。

警告:コードにつまざくと、けがを招くおそれがあるだけでなく、LifeSize MicPod コード コネクタやコーデックのコネクタに重大な損傷を引き起こす原因にもなります。

緊張緩和クリップをコーデックに接続する前に、コーデックの表面がクリーンで (ほこり、汚れ、油、その他の付着物がない状態) 乾燥していることを確認してください。緊張緩和クリップの粘着テープは、繰り返し使用するものではありません。緊張緩和クリップをコーデックに装着し、この文書の図に示されているように LifeSize MicPod のケーブルを緊張緩和クリップに通します。予備の緊張緩和クリップを取得するには、LifeSize のパートナーまでご連絡ください。

サポートされているすべての言語でのマニュアルは、[www.lifesize.com](http://www.lifesize.com)のCustomer Supportページからダウンロードできます。

